# Digital PhotoFrame

**User Manual**
**Manual del usuario**
**Mode d'emploi**

www.philips.com/welcome

PHILIPS

## Copyright

No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission of the company.

## Disclaimer

The company makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability or fitness for any particular purpose. Further, the company reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without obligation to notify any person of such revision or changes.

# Safety Instructions

Before operating the Picture Frame, carefully read and follow the instructions below.

- Retain this User Manual for future reference.
- Read the safety and operating instructions carefully before using the product. All warnings on the product and in the operating instructions should be observed.
- Do not place this product under direct sunlight or near heat sources, such as in a closed car under sunlight or near a stove. The outer casing of this product may become deformed and the sophisticated sensors inside may become damaged due to excessive heat. Do not use this product near water, in the rain or allow any liquid to get inside this product. Water and moisture may cause short circuit to the electronic components

and lead to malfunctions.

- Do not use this product near strong electromagnetic sources, such as a microwave oven. The electromagnetic interference may cause this product to malfunction.
- Do not drop or apply shock/vibration to this product. Strong impacts may damage the components inside.
- Do not insert objects other than compatible memory cards into the memory card slots of this product. The metal contacts inside the slots can easily become damaged by foreign objects.
- Do not use an unknown power adapter other than the one supplied with the Picture Frame. Connecting this product to an unknown power adapter is very dangerous and may lead to fire or explosion.
- Do not cut, bend, modify, place heavy objects, or step on the power adapter cord. Otherwise the external insulation may be damaged and result in short-circuit or fire.
- If there are strange odors or heat emitting from this product or any signs of malfunction, disconnect the Picture Frame from the power immediately and contact your dealer for inspection or service.
- Use a smooth, soft cloth to clean the surface of the screen. Do not use liquid cleaners or glass cleaners.
- If a foreign substance or water gets in this product, turn the power off immediately and disconnect the power adapter. Next, remove the foreign substance or water, and then send the product to your nearest service center.
- Do not attempt to disassemble or modify this product. There are no user serviceable parts inside this product, and any unauthorized modifications will void the warranty.
- Although the LCD panel is made with high-precision technology and has effective pixels of 99.99% or more, black dots or bright points of light (red, blue or green) may appear constantly on the LCD panel. This is a structural property of the LCD panel and is not a malfunction.

**Dear Customer:**

Thank you for bringing our Philips Digital PhotoFrame into your home. Now you will be able to view your growing digital picture library in stunning clarity and share great memories with friends and family.

To get the most out of your new Philips product, please read through this entire User Manual before use.

# Key Features

This PhotoFrame is equipped with the following features:

- Display clear and bright photos.
- Enables you to play back photo files that are stored in a memory card (SD/MMC) or a USB flash drive.
- Smart Energy Saver personalizes your frame and power saving.
- Clock/calendar function
- Resolution: 800 x 600
- Supported photo format: JPEG/BMP
- Rating: DC5V 1A
- Embedded 128MB memory

English

# Table of Contents

Key Features ..... 1
What's in the Box ..... 1
Overview ..... 1
Right Rear View ..... 1
Straight On ..... 2
Getting Started ..... 2
Using the back stand ..... 2
Connecting to power ..... 2
Basic setup ..... 3
Connecting the PhotoFrame to a computer ..... 3
Operating the Picture Frame ..... 4
Using the control buttons ..... 4
Using the Main Menu ..... 5
Viewing Photos ..... 5
Using Smart Energy Saver ..... 6
Using the CLOCK (EZ Access Button) ..... 6
Using Settings ..... 6
Frequently asked questions ..... 8
Regulation & Compliance ..... 8
ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY ..... 9

# What's in the Box

Carefully open the packing box and ensure that you have the following items.

1. Digital PhotoFrame
2. AC power adapter
3. Detachable back stand
4. User Manual

- Actual product appearance may vary from the illustrations shown in this User Manual.
- Available accessories may vary depending on the area where you purchased the PhotoFrame.

# Overview

## Right Rear View

| No. | Description |
|---|---|
| 1 | **Back stand** |
| 2 | **Power button**<br>Turn on/off the Picture Frame. |
| 3 | **USB port**<br>Allows for a USB flash drive.<br>Playback photos stored in the inserted drive. |
| 4 | **Mini USB port**<br>Connect picture frame to computer |
| 5 | **Power jack**<br>Connect one end of the AC power adapter into the power jack and the other end into a power outlet. |
| 6 | **Memory card slot**<br>Allows for an SD/MMC<br>Playback photos stored in the inserted card. |

## Straight On

| No. | Description |
|---|---|
| 1 | **MENU Button**<br>Displays the pop-up menu. |
| 2 | **EZ Access Button**<br>Switches between Clock view and Slideshow view. |
| 3 | **ESC Button (ESCAPE button)**<br>Cancels current operation and/or returns to the previous page. |
| 4 | **Scroll Wheel/OK Button**<br>• Scroll up/down to select the previous/next item.<br>• Press to enter or confirm your peration / selection. |
| 5 | **Kensington® Security Slot**<br>You can attach an anti-theft Kensington lock and cable to this slot to help prevent possible theft. |
| 6-7 | **Wall Mount Hanging Slot**<br>Allows you to hang the Picture Frame horizontally or vertically on a wall |

# Getting Started

## Step 1: Using the back stand

1. Switch the back stand on the frame.
2. To place the PhotoFrame horizontally or vertically, you can rotate the back stand by aligning the triangle mark with the rounded points (1 or 2).

- It is recommended to place the PhotoFrame horizontally, because this direction provides the best viewing and operating experience.
- By using the wall mount holes, you can hang the Photo Frame horizontally or vertically on the wall.

## Step 2: Connecting to power

### Connecting to Power

1. Place the PhotoFrame on a flat surface.
2. Connect the power adapter as below and the PhotoFrame will turn on automatically.

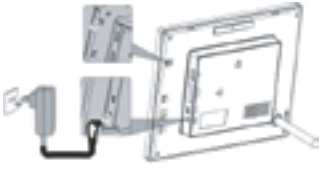

**To turn off the PhotoFrame, press the Power button.**
This SHOMI™ PhotoFrame comes with pre-installed photos that you can instantly start playing without any supplemental Memory Card or USB drive.

### Starting Slideshows Automatically

Insert memory card or USB drive to start slideshow automatically. If there are no content, picture frame will initiate slideshow playback from preinstalled images.
If there is no operation more than 1 minute during menu or setting mode, the PhotoFrame will resume previous slideshow automatically.

## Step 3: Basic setup

Select a language and set the date and time during the first use of the PhotoFrame.

### Selecting a language

1. In the main menu, press ▲ or ▼to select SETTINGS, and then press OK.
2. Press ▼, the General Settings page appears.
3. Press OK, press ▼ to go to Language, and then press OK again.
4. Press ▲ or ▼to select a language you wish to use, and then press OK.
5. Press "ESC" to exit.

### Setting the date and time

1. In the main menu, press ▲ or ▼to select SETTINGS, and then press OK. The Date and Time page appears.
2. Press OK to highlight the Year field, press ▲ or ▼to select a year, and then press OK to confirm the setting
3. Press ▼ to move to move to the Month field, press OK to highlight the Month field, press ▲ or ▼to select a month, and the press OK to confirm the setting.
4. Repeat Step 3 for the remaining fields, including Date, Hour, Minute, Mode, On Screen Clock, Current Time Zone and Second Time Zone.
5. Press “ESC” to exit

## Step 4: Connecting the PhotoFrame to a computer

You can connect the PhotoFrame to a computer using a mini USB cable to easily manage the files on the internal memory of the PhotoFrame.

1. Start the computer and turn on the PhotoFrame.
2. Connect the smaller end of the USB cable to the mini USB port of the PhotoFrame.
3. Connect the other end of the USB cable to a USB port on the computer, making sure the connectors are fully inserted.
4. Once connected, the PhotoFrame will enter PC transfer mode automatically.
5. When the computer has detected the PhotoFrame , the PhotoFrame will appear in “My Computer” as “removable disk”.
6. Now you can freely transfer the files on the Picture Frame as you would on other disk drive.

- You can copy photos from the computer to the PhotoFrame , and vice versa.
- The files on the memory cards and USB flash drive cannot be viewed / edited via USB connection

# Operating the PhotoFrame



You can use the control buttons on the back to operate the photo frame

- In this user manual, instructions or examples provided are based upon operation with the remote control.

## Using the control buttons

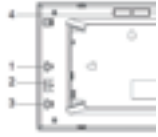

| No | Icon | Description |
|---|---|---|
| 1 | ESC | **ESC button (ESCAPE button)**<br>Cancels current operation and/or returns to the previous page |
| 2 | ▲<br>OK<br>▼ | **Scroll wheel/ OK button**<br>• Press this button to enter or confirm your operation /selection.<br>• Scroll this button to the left to select the previous item.<br>• Scroll this button to the right to select the next item. |
| 3 | MENU | **MENU button**<br>Displays the pop-up menu. |
| 4 | | **EZ Access Button**<br>Switches between Clock view and Slideshow view |

## Using the Main Menu

To get into Main Menu, press **MENU** in slideshow mode. From the main menu as below, you can scroll to select the desired option, and then press OK to enter. In main menu, press **ESC** or **MENU** will resume previous slideshow.

| # | Description |
|---|---|
| 1 | **Source**<br>Allows you to select the media source among USB flash drive, Memory card and Pre-install. |
| 2 | **Interval**<br>Allows you to select the slideshow interval between photos. |
| 3 | **Transition Effect**<br>Allows you to select the transition effect you wish to apply to the slideshow. |
| 4 | **Smart Energy Saver**<br>Allows you to select a power-saving option. |
| 5 | **Setting**<br>Allows you to configure the settings of the Picture Frame. |

## Viewing Photos

1. In main menu, scroll to select **SOURCE**, and then press **OK** to enter.

✧ **The USB and Memory Card albums can only be selected when a USB flash drive and a memory card have been inserted to the Picture Frame.**

2. Scroll among the USB, Memory Card and Pre-install albums to select the source you wish to play slideshow, and then press OK. Photos in the source you selected will appear in the window in thumbnails. Press OK to enable the selection mark.

✧ **Press MENU to display the pop-up menu, and then you can rotate or delete the photo selected.**

3. Scroll among thumbnails and press OK to select one to start slideshow. If you wish to pause during slideshow, press OK; to resume slideshow, press OK again.
4. To configure slideshow settings, in main menu, scroll to select **INTERVAL** or **TRANSITION EFFECT**, and then press OK to enter.
   - **Interval**: selects the slideshow interval between photos.
   - **Transition Effect:** selects the transition effect you wish to apply to the slideshow.

## Using Smart Energy Saver

The Smart Energy Saver mode provides various pre-defined power-saving options.

1. In the main menu, scroll to select Smart Energy Saver and then press OK.
2. Scroll to select a desired option, and then press OK.

For details about the power-saving options, refer to the table below.

| Options | Description |
|---|---|
| OFF | Turns off Smart Energy Saver |
| Save 20% | Always saves 20% on backlight power consumption. |
| Save 50% | Always saves 50% on backlight power consumption. |

✧ **Using Smart Energy Saver does not affect the photo quality.**

## Using the CLOCK (EZ Access Button)

You can press to toggle between Slideshow view and Clock view.

- When switching from Clock view to Slideshow view, the Picture Frame starts from the photo that was run last.
- If the last slideshow was from a Memory Card or USB and is no longer available, the Picture Frame will start a slideshow from the Pre-install album.

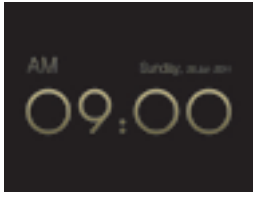


## Using Settings

Configure the settings of the Picture Frame.

1. In the main menu, scroll to select **SETTING**, and then press **OK.**
2. Scroll to toggle among **Date & Time**, **Brightness**, **Language, Information, Reset & Upgrade**, and then press OK to enter a page.
3. Press **OK** again. When the selection marks appear, scroll to adjust the settings, and then press **OK** to confirm.
4. Press **ESC** to exit.

Date & Time page

| Item | Option | Description |
|---|---|---|
| Date | - | Set the date. |
| Time | - | Set the time. |
| Mode | - | Select a time format (12-hour clock or 24-hour clock). |
| On Screen Clock | On | On screen display of the digit clock during slideshow mode. |
| | Off | |

Brightness page

| Item | Option | Description |
|---|---|---|
| Brightness | 20% | Select the level of screen brightness. |
| | 40% | |
| | 60% | |
| | 80% | |
| | 100% | |

Language page

| Item | Option | Description |
|---|---|---|
| Language | English | Set On-Screen Display (OSD) language. |
| | Spanish | |
| | French | |

Information page

| Item | Option | Description |
|---|---|---|
| FW Version | - | Shows the current firmware version. |

Reset & Upgrade page

| Item | Option | Description |
|---|---|---|
| Reset | Yes | Revert settings back to system default. |
| | No | |
| Upgrade | Yes | Upgrades the firmware of the Picture Frame. |

# Frequently asked questions

**What memory card formats are compatible with the Picture Frame?**
SD/SDHC, MMC and MS memory card formats are compatible with the Picture Frame.
**Why do some photos load faster than others?**
Higher resolution photos load slower. Using a lower resolution when taking photos will speed up loading time. Use photo edit software to resize the file to enhance transition time. We recommend you keep an original copy of the photograph at all times.
**Can I store photos on to this Picture Frame?**
This unit does come with 128MB on-board memory, so you can save photos directly to this unit.
**Why can't I power on the Picture Frame?**
Unplug the power adapter and then plug again, the Picture Frame will turn on automatically.
**I still have a question, what can I do?**
Please refer to the Warranty Card in the box for service.

# Regulation & Compliance

## Federal Communication Commission (FCC) Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Warning:** Any changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

GiiNii Tech Corporation
2160 Lundy Avenue Suite 210,
San Jose, CA, USA 95131

# ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY



**WARRANTY COVERAGE:**

This warranty obligation is limited to the terms set forth below.

**WHO IS COVERED:**

This product is warranted to the original purchaser or the person receiving the product as a gift against defects in materials and workmanship as based on the date of original purchase ("Warranty Period") from an Authorized Dealer. The original sales receipt showing the product name and the purchase date from an authorized retailer is considered such proof.

**WHAT IS COVERED:**

This warranty covers new products if a defect in material or workmanship occurs and a valid claim is received within the Warranty Period. At its option, the company will either (1) repair the product at no charge, using new or refurbished replacement parts, or (2) exchange the product with a product that is new or which has been manufactured from new, or serviceable used parts and is at least functionally equivalent or most comparable to the original product in current inventory, or (3) refund the original purchase price of the product. The Company warrants replacement products or parts provided under this warranty against defects in materials and workmanship from the date of the replacement or repair for the remaining portion of the original product's warranty. When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes the company's property. When a refund is given, your product becomes the company's property.

**Replacement product can only be sent if all warranty requirements are met. Failure to follow all requirements can result in delay.**

**WHAT IS NOT COVERED –**

**EXCLUSIONS AND LIMITATIONS:**

This Limited Warranty applies only to the new products that can be identified by the trademark, trade name, or logo affixed to it. This Limited Warranty does not apply to any non-SHOMI hardware product or any software, even if packaged or sold with the product. Non-SHOMI hardware manufacturers, suppliers, or publishers may provide a separate warranty for their own products packaged with the bundled product.

The Company is not liable for any damage to or loss of any programs, data, or other information stored on any media contained within the product, or any non-SHOMI product or part not covered by this warranty. Recovery or reinstallation of programs, data or other information is not covered under this Limited Warranty.

This warranty does not apply (a) to damage caused by accident, abuse, misuse, neglect, misapplication, or non-SHOMI product, (b) to damage caused by service

performed by anyone other than an Authorized Service Location, (c) to a product or a part that has been modified without written permission, or (d) if any serial number has been removed or defaced, or (e) to a product, accessories or consumables sold "AS IS" without warranty of any kind by including refurbished SHOMI products sold "As IS" by some retailers.

**THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:**

• Shipping charges to return defective product.

• Labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product, and installation or repair of any part outside of the product

• Product repair and/or part replacement because of improper installation or maintenance, connections to improper voltage supply, power line surge, lighting damage, retained images or screen markings resulting from viewing fixed stationary content for extended periods, product cosmetic appearance items due to normal wear and tear, unauthorized repair or other cause not within the control of the company.

• Damage or claims for products not being available for use, or for lost data or lost software.

• Damage from mishandled shipments or transit accidents when returning product.

• A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications.

• A product used for commercial or institutional purposes (including but not limited to rental purposes).

• Product lost in shipment and no signature verification receipt can be provided.

• Failure to operate per Owner's Manual.

**TO OBTAIN ASSISTANCE**

Send an email to **customerservice@GiiNii.com.**

For technical support call toll free: **1-866-909-3550**

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY FOR THE CONSUMER. SHOMI SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusions or limitations of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which may vary from state/province to state/province.

# Droits d’auteur

Droits d’auteur  Il est interdit de reproduire, de transmettre, de retranscrire, de mémoriser dans un système de recherche documentaire ou de traduire toute partie de cette publication dans une autre langue ou dans un autre langage informatique, que ce soit par moyen électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel ou autre sans autorisation écrite préalable de la société.

# Avis de non-responsabilité

La société ne fait aucune représentation ou garantie, qu'elle soit expresse ou implicite, à l'é  gard du contenu de la présente publication et nie explicitement toute garantie, de qualité marchande ou de convenance pour un motif particulier. De plus, la société se réserve le droit de réviser la présente publication et d'effectuer des changements de temps à autre du contenu de la présente publication sans l'obligation d'aviser qui que ce soit d'une telle révision ou modification.



## Consignes de sécurité

Lisez les informations ci-dessous et suivez attentivement les instructions avant d’utiliser le cadre photo.

- Le cadre photo convient à un usage intérieur uniquement.
- Débranchez le cadre numérique avant tout nettoyage ou entretien.
- Ne jamais obstruer les orifices de ventilation à l’arrière du cadre photo.
- Maintenir le cadre photo à l’écart de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Protégez le cordon d’alimentation. Acheminez les cordons de sorte qu’ils ne soient ni piétinés ni comprimés par un quelconque objet. Faites particulièrement attention au point de raccordement du cordon au cadre photo.
- N’utiliser que l’adaptateur secteur fourni avec le cadre photo. L’utilisation d’un autre adaptateur d’alimentation aura pour effet d’annuler la garantie.
- Débranchez le cordon d’alimentation de la prise secteur quand le cadre photo n’est pas utilisé.
- Ne jamais exposer cet appareil à la pluie ou à l’humidité.
- Ne pas enlever le couvercle. L’appareil ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur. Pour toute réparation, faites appel à un technicien qualifié.

**Cher client:**

Merci d'avoir intégré le cadre photo numérique PhotoFrame à votre espace intérieur. Vous serez maintenant capable d'afficher votre photothèque numérique avec une clarté sensationnelle et de partager des souvenirs formidables avec vos amis et votre famille.



Pour retirer le maximum de votre nouvel appareil Philips, veuillez lire le présent mode d'emploi en entier avant utilisation.

# Fonctionnalités

Ce cadre photo est équipé des fonctions suivantes:

- Affichage de photos claires et brillantes.
- Lecture de photos stockées sur une carte mémoire (SD/MMC) ou une clef USB.
- Personnalisation du cadre photo et économie d'énergie grâce à la fonction SmartEnergySaver.
- Fonction Horloge et Calendrier
- Résolution : 800 x 600
- Compatibilité de format de photo : JPEG/BMP
- Courant : CC 5V 1A
- Mémoire interne de 128 Mo

# Table of Contents

Fonctionnalités ..... 1
Contenu de la boîte ..... 1
Vue d'ensemble ..... 1
Vue du coin arrière droit ..... 1
Vue arrière de face ..... 2
Démarrage ..... 2
Utiliser le support arrière ..... 2
Branchement électrique ..... 2
Configuration de base ..... 3
Raccordement du cadre photo à un ordinateur ..... 3
Fonctionnement du cadre photo ..... 4
Utiliser les boutons de commande ..... 4
Utiliser le menu principal ..... 5
Visualiser les photos ..... 6
Utiliser Smart Energy Saver ..... 6
Utiliser l'horloge (Button EZ Access) ..... 7
Utiliser les paramètres ..... 7
Questions fréquentes ..... 9
Règlementation et normes de conformité ..... 9
**GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN** ..... 10

# Contenu de la boîte

Ouvrez la boîte avec précaution et vérifiez qu'elle contient :

1. Cadre photo numérique
2. Adaptateur secteur
3. Support de bureau amovible
4. Mode d'emploi

- L'apparence actuelle du produit peut varier par rapport aux illustrations contenues dans ce mode d'emploi.
- La disponibilité des accessoires peut varier en fonction de l'endroit où vous avez acheté le cadre photo.

# Vue d'ensemble

## Vue du coin arrière droit

| N° | Description |
|---|---|
| 1 | **Support arrière** |
| 2 | **Bouton d'alimentation**<br>Marche/arrêt du cadre photo. |
| 3 | **Port USB**<br>Permet la connexion d'une clef USB.<br>Lecture de photos stockées sur le périphérique inséré. |
| 4 | **Mini port USB**<br>Raccordement du cadre photo à un ordinateur |
| 5 | **Prise**<br>Brancher une extrémité du cordon d'alimentation CA sur la prise du cadre photo et l'autre extrémité sur une prise secteur. |
| 6 | **Logement pour carte mémoire**<br>Insérer une carte mémoire de format SD/MMC ou MS dans ce logement.<br>Lecture de photos stockées sur la carte insérée. |

## Vue arrière de face

| N° | Description |
|---|---|
| 1 | **Bouton MENU**<br>Affiche le menu contextuel. |
| 2 | **Button EZ Access**<br>Bascule entre la vue de l'horloge et celle du diaporama. |
| 3 | **Bouton ESC (Bouton d'échappement)**<br>Annule l'opération actuelle et/ou retourne à la page précédente. |
| 4 | **Molette/Bouton OK**<br>• Faire défiler vers le bas/haut pour sélectionner l'élément précédent/suivant.<br>• Presser pour entrer ou confirmer l'opération / sélection. |
| 5 | **Encoche de sécurité Kensington®**<br>Vous pouvez fixer un verrou et câble antivol Kensington à cette fente pour empêcher un vol éventuel. |
| 6-7 | **Orifices de suspension du support mural**<br>Permet d'accrocher le cadre photo en mode paysage ou portrait sur un mur. |



# Démarrage

## Etape 1: Utiliser le support arrière

1. Fixez le support arrière sur le cadre.
2. Pour installer le cadre photo en mode paysage (horizontal) ou portrait (vertical), faites pivoter le support arrière en alignant la marque en forme de triangle avec les points arrondis (1 ou 2).

- Il est recommandé d'installer le cadre photo à l'horizontale car cette position offre un meilleur angle de vue et facilite son utilisation.
- En utilisant les orifices du support, vous pouvez accrocher le cadre photo horizontalement ou verticalement sur le mur.

## Etape 2: Branchement électrique

### Branchement électrique

1. Installez le cadre photo sur une surface plane.
2. Branchez l'adaptateur secteur comme illustré ci-dessous pour un allumage automatique du cadre photo.

**Pour éteindre le cadre photo, appuyez sur le bouton d'alimentation.**
Ce cadre photo SHOMI™ est livré avec des photos préinstallées. Les photos préinstallées peuvent être lues automatiquement sans qu'il soit nécessaire d'insérer une carte mémoire supplémentaire ou un périphérique USB.

### Démarrage automatique du diaporama

Insérez une carte mémoire ou un périphérique USB pour démarrer automatiquement le diaporama.
En l'absence de fichiers, le cadre photo lance un diaporama d'images préinstallées.
En cas de non activité pendant plus d'1 minute ou pendant le mode Configuration, le cadre photo reprend automatiquement la lecture du diaporama précédent.

## Etape 3: Configuration de base

Sélectionnez une langue et réglez la date et l'heure lors de la première utilisation du cadre photo.



### Sélection de la langue

1. Dans le menu principal, appuyez sur les touches directionnelles ▲ ou ▼pour sélectionner PARAMETRES, puis appuyez sur OK.
2. Appuyez sur ▼ pour faire apparaître la page Paramètres généraux.
3. Appuyez sur OK, appuyez sur ▼ pour aller dans Langues, puis appuyez de nouveau sur OK.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une langue puis appuyez sur OK.
5. Appuyez sur "ESC" pour quitter.

### Réglage de la date et de l'heure

1. Dans le menu principal, appuyez sur les touches directionnelles ▲ ou ▼ pour sélectionner PARAMETRES, puis appuyez sur OK. La page de la date et de l'heure s'affiche.
2. Appuyez sur OK pour mettre le champ Année en surbrillance, appuyez sur les touches directionnelles ▲ ou ▼pour sélectionner une année, puis sur OK pour confirmer le réglage.
3. Appuyez sur ▼ pour passer au champ Mois, appuyez sur OK pour mettre le champ des mois en surbrillance, appuyez sur les touches directionnelles ▲ ou ▼ pour sélectionner un mois, puis sur OK pour confirmer le réglage.
4. Répétez l'étape 3 pour les champs restants, y compris la date, l'heure, les minutes, le mode, l'affichage de l'horloge sur écran, le fuseau horaire actuel et un deuxième fuseau horaire.
5. Appuyez sur "ESC" pour quitter.

## Etape 4: Raccordement du cadre photo à un ordinateur

Le cadre photo peut être connecté à un ordinateur en utilisant un mini câble USB pour gérer facilement les fichiers dans la mémoire interne du cadre photo.

1. Allumez l'ordinateur et le cadre photo.
2. Branchez la plus petite extrémité du câble USB au mini port USB sur le cadre photo.
3. Branchez l'autre extrémité du câble USB sur le port USB de l'ordinateur en vous assurant que les connecteurs soient correctement insérés.
4. Une fois le branchement effectué, le cadre photo entre automatiquement en mode de transfert vers l'ordinateur.
5. Une fois que l'ordinateur a détecté le cadre photo, celui-ci apparaît dans "Poste de travail" en tant que "disque amovible".
6. Vous pouvez désormais faire glisser les fichiers sur le cadre photo comme vous le feriez sur un autre disque dur.

- Vous pouvez copier les photos depuis l'ordinateur vers le cadre photo et vice versa.
- Les fichiers sur les cartes mémoires et le périphérique USB ne peuvent être visualisées ou retouchées via la connexion USB.

# Fonctionnement du cadre photo

Vous pouvez utiliser les boutons de commande à l'arrière du cadre fournie pour opérer le cadre photo.

- Dans ce manuel de l'utilisateur, les instructions ou exemples fournis reposent sur un fonctionnement à partir de la télécommande.

## Utiliser les boutons de commande

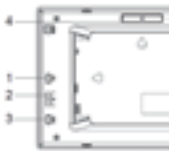


| No | Icône | Description |
|---|---|---|
| 1 | ESC | **Bouton ESC (Touche d'échappement)**<br>Annule l'opération actuelle et/ou retourne à la page précédente |
| 2 | ▲<br>OK<br>▼ | **Molette/bouton OK**<br>• Appuyez sur ce bouton pour entrer ou confirmer votre opération ou choix<br>• Déplacer ce bouton vers la gauche pour sélectionner l'élément précédent.<br>• Déplacer ce bouton vers la droite pour sélectionner l'élément suivant. |
| 3 | MENU | **Bouton MENU**<br>Affichage du menu contextuel. |
| 4 | | **Button EZ Access**<br>Bascule entre la vue de l'horloge et celle du diaporama. |

## Utiliser la télécommande

- Utilisez uniquement le type de pile spécifié.
- Les piles sont hautement inflammables et doivent être protégées de l'humidité et de la chaleur excessive.
- Retirez la protection en plastique sous la pile avant d'utiliser la télécommande à distance pour la première fois.

## Utiliser le menu principal

Pour aller dans le menu principal, appuyez sur **MENU** dans le mode diaporama. Depuis le menu principal comme illustré ci-dessous, faites dérouler pour choisir l'option souhaitée, puis appuyez sur OK pour confirmer. Dans le menu principal, appuyez sur **ESC** ou **MENU** pour retourner au diaporama précédent.

| # | Description |
|---|---|
| 1 | **Source**<br>Sélection de la source média entre le périphérique USB, la carte mémoire et les fichiers préinstallés. |
| 2 | **Intervalle**<br>Permet de sélectionner le délai d'affichage pendant le diaporama. |
| 3 | **Effet de transition**<br>Permet de sélectionner l'option de transition que vous souhaitez appliquer au diaporama. |
| 4 | **Smart Energy Saver**<br>Choix d'une option d'économie d'énergie. |
| 5 | **Paramètres**<br>Permet de configurer les paramètres du cadre photo. |

## Visualiser les photos

1. Dans le menu principal, faites dérouler pour sélectionner **SOURCE**, puis appuyez sur OK pour confirmer.
2. **Les albums du périphérique USB et de la carte mémoire ne sont accessibles que si ceux-ci sont connectés au cadre photo.**
3. Sélectionnez la source du diaporama parmi le périphérique USB, la carte mémoire et les albums préinstallés, puis appuyez sur OK. Les photos de la source sélectionnée s'afficheront dans la fenêtre sous forme de miniatures. Appuyez sur OK pour activer la source apparaissant en surbrillance.

4. **Appuyez sur MENU pour afficher le menu contextuel, puis faites pivoter ou supprimez la photo sélectionnée.**
5. Sélectionnez une miniature et appuyez sur OK pour lancer le diaporama. Appuyez sur Ok pour interrompre le diaporama. Appuyez de nouveau sur OK pour le redémarrer.
6. Pour configurer les paramètres du diaporama, faites dérouler le menu principal pour sélectionner **INTERVALLE** ou **EFFET DE TRANSITION**, puis appuyez sur OK pour entrer.
   - **Intervalle** : pour sélectionner le délai d'affichage pendant la présentation.
   - **Effet de transition :** pour sélectionner une option de transition.

## Utiliser Smart Energy Saver

Le mode Smart Energy Saver offre plusieurs options d'économie d'énergie prédéfinies.

1. Faites dérouler le menu principal pour sélectionner Smart Energy Saver puis appuyez sur OK.
2. Faites dérouler pour sélectionner une option souhaitée puis appuyez sur OK.

Pour plus de détails sur les options d'économie d'énergie, consultez le tableau ci-dessous.

| Options | Description |
|---|---|
| OFF | Eteint le mode Smart Energy Saver |
| Economie de 20% | Economie constante de 20% sur la consommation d'énergie du rétro-éclairage. |
| Economie de 50% | Economie constante de 50% sur la consommation d'énergie du rétro-éclairage. |

✧ **L'utilisation du mode Smart Energy Saver n'a aucune incidence sur la qualité de la photo.**

## Utiliser l’horloge (Button EZ Access)

Appuyez sur pour basculer entre la vue du diaporama et celle de l’horloge.

- Lorsque vous basculez entre la vue de l’horloge et celle du diaporama, le cadre photo démarre à partir de la photo affichée en dernier.
- Si le dernier diaporama a été lu depuis une carte mémoire ou un périphérique USB et n’est plus disponible, le cadre photo démarre un diaporama à partir de l’album préinstallé.

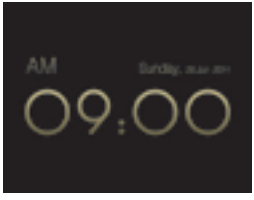




## Utiliser les paramètres

Configurez les paramètres du cadre photo.

1. Dans le menu principal, faites défiler pour sélectionner **PARAMETRES**, puis appuyez sur **OK.**
2. Faites défiler pour basculer entre **Date et heure, Luminosité, Langue, Informations, Réinitialisation et mise à jour**, puis appuyez sur OK pour entrer dans une page.
3. Appuyez de nouveau sur **OK**. Une fois que la sélection apparait, faites défiler pour régler les paramètres puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
4. Appuyez sur **ESC** pour quitter.

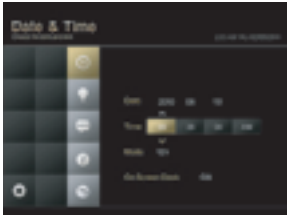

### Page Date et heure

| Elément | Option | Description |
|---|---|---|
| Date | - | Réglage de la date. |
| Heure | - | Réglage de l'heure. |
| Mode | - | Sélection du format de l'heure (format 12 ou 24 heures). |
| Horloge sur écran | Marche | Affichage sur écran de l'horloge numérique lors du mode diaporama. |
| | Arrêt | |

### Page Luminosité

| Elément | Option | Description |
|---|---|---|
| Luminosité | 20% | Sélection du niveau de luminosité de l'écran. |
| | 40% | |
| | 60% | |
| | 80% | |
| | 100% | |

### Page Langue

| Elément | Option | Description |
|---|---|---|
| Langue | Anglais | Réglage de la langue affichée. |
| | Espagnol | |
| | Français | |

### Page Informations

| Elément | Option | Description |
|---|---|---|
| Version FW | - | Affichage de la version actuelle du firmware. |

### Page de réinitialisation et mise à niveau

| Elément | Option | Description |
|---|---|---|
| Réinitialisation | Oui | Revient aux paramètres par défaut du système. |
| | Non | |
| Mise à jour | Oui | Mise à jour du firmware du cadre photo. |

# Questions fréquentes

**Quels sont les formats de carte mémoire compatibles avec le cadre photo ?**
Les cartes mémoires SD/SDHC, MMC et MS sont compatibles avec le cadre photo.
**Pourquoi certaines photos se chargent-elles plus rapidement que d'autres ?**
Les images à haute résolution se chargent plus lentement. L'utilisation d'une résolution plus faible lors des prises de vue accélère le temps de chargement. Utilisez un logiciel de retouche de photos pour redimensionner le fichier et réduire le temps de chargement. Nous vous recommandons de toujours conserver une copie du fichier original de la photo.
**Est-ce que je peux stocker des images dans ce cadre photo ?**
Cet appareil est équipé d'une mémoire interne de 128 Mo. Il est ainsi possible de sauvegarder directement des photos sur le cadre photo.
**Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à allumer le cadre photo ?**
Débranchez l'adaptateur secteur puis rebranchez-le de nouveau pour allumer automatiquement le cadre photo.
**A qui dois-je m'adresser si j'ai d'autres questions ?**
Référez-vous à la garantie limitée dans la boîte pour les informations sur le service clientèle.



# Règlementation et normes de conformité

## Publication de la Commission fédérale des communications (FCC)

Cet appareil a été testé et respecte les limitations d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 de la règlementation FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'appareil est utilisé dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et émet de l'énergie de fréquences radio et peut, en cas d'installation et d'utilisation non conformes aux instructions, engendrer des interférences nuisibles aux communications radio.
Cependant, il se peut que des interférences se produisent dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice.
- Éloigner davantage l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.
- Contacter le revendeur ou un technicien radiotélévision qualifié pour toute assistance.

**Avertissement :** Tout changement ou modification, non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement. Ce dispositif répond aux exigences de la section 15 de la règlementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non souhaité.

GiiNii Tech Corporation
2160 Lundy Avenue Suite 210,
San Jose, CA, USA 95131

# GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

## GARANTIE:

Cette obligation de garantie est limitée aux conditions énoncées ci-dessous.

## QUI EST COUVERT:

Ce produit est garanti à l'acheteur ou à la personne recevant le produit en cadeau contre tout défaut de matériaux et de main d'œuvre conformément à la date d'achat originale («Période de garantie») d'un distributeur agréé. Le reçu de vente original indiquant le nom du produit et la date d'achat d'un détaillant agréé est considéré comme une preuve.

## CE QUI EST COUVERT:

Cette garantie couvre les nouveaux produits contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre et une réclamation valide est reçue pendant la période de garantie. À sa discrétion, l'entreprise soit (1) réparer le produit gratuitement avec des nouvelles ou rénovées pièces de rechange, ou (2) échanger le produit pour un produit neuf ou ayant été fabriqué à partir de, ou réparable pièces d'occasion et au moins fonctionnellement équivalent ou comparable au produit d'origine dans l'inventaire actuel, ou (3) rembourser le prix d'achat initial du produit. La société garantit les produits ou pièces de remplacement prévus sous cette garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication à la date de remplacement ou de réparation pour la partie restante de la garantie du produit d'origine. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangée, tout article de rechange devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de l'entreprise. Lorsqu'un remboursement est effectué, votre produit devient la propriété de l'entreprise.

**Produit de remplacement ne pourra être envoyé que si toutes les conditions de garantie sont remplies. Le non respect de toutes les exigences pourra entraîner un délai.**

## CE QUI N'EST PAS COUVERT -

## EXCLUSIONS ET LIMITATIONS:

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits qui peuvent être identifiés par la marque, le nom commercial ou le logo qui y sont apposés. Cette garantie limitée ne s'applique pas à tout produit matériel non-GiiNii ou de tout logiciel, même s'ils sont emballés ou vendus avec le produit. Non GiiNii fabricants de matériel, fournisseurs ou éditeurs peuvent fournir une garantie séparée pour leurs propres produits intégrés au produit fourni.

La Société n'est pas responsable de tout dommage ou perte de programmes, données ou autres informations stockées sur des médias contenus dans le produit ou de tout produit non-GiiNii ou partie non couverte par cette garantie. La récupération ou réinstallation des programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantie limitée.

Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages causés par accident, abus, mauvais usage, une négligence, ou d'un produit non-GiiNii, (b) aux dommages causés par un service réalisé par quiconque autre qu'un centre de service agréé, (c) un produit ou une pièce qui a été modifié sans autorisation écrite, ou (d) si tout numéro de série a été supprimé ou défiguré, ou (e) à un produit, d'accessoires ou de consommables vendu «TEL QUEL» sans garantie d'aucune sorte, y compris par produits GiiNii remis vendu «TEL QUEL» par certains détaillants.

## CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS:

• frais d'expédition pour le renvoi du produit défectueux.

• les frais de main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes du client sur le produit et l'installation ou la réparation de toute partie extérieure du produit
• la réparation du produit et / ou le remplacement des pièces à cause de mauvaise installation ou entretien, raccordement à une alimentation inadéquate de tension, d'une surtension temporaire, de dommages d'éclairage, retenu image ou de marques à l'écran résultant de l'affichage du contenu fixe fixe pendant de longues périodes, les produits cosmétiques articles d'apparence due à la normale l'usure, une réparation non autorisée ou toute autre cause hors du contrôle de la société.
• tout dommage ou réclamation pour des produits non disponibles à l'utilisation ou pour des données perdues ou logiciel perdu.
• Les dommages causés par un mauvais acheminement ou accident encouru lors du renvoi du produit.
• un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de lui permettre de fonctionner dans un pays autre que le pays pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et / ou autorisé, ou la réparation des produits endommagés par ces modifications.
• un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non limité à des fins de location).
• un produit perdu lors de l'expédition sans preuve signée de la réception peut être fourni.
• L'incapacité à manipuler par le manuel du propriétaire.



## À OBTENIR DE L'AIDE

Envoyer un email à customerservice@GiiNii.com.
Pour l'appel de soutien technique sans frais: 1-866-909-3550
RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE CONSOMMATEUR. GiiNii NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE LA RUPTURE DE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE. Certains états ne permettent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou permettent de limiter la durée d'une garantie implicite, les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.
Cette garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un état / province à l'état / province.

## Copyright

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida, transcripta, almacenada en un sistema de recuperación o traducida a ningún idioma o lenguaje informático de ninguna forma ni con ningún método, ya sea éste electrónico, mecánico, magnético, óptico, químico, manual o cualquier otro, sin el consentimiento previo por escrito de la empresa.

## Limitación de responsabilidad

La empresa no otorga garantía alguna, de manera explícita o implícita, con respecto al contenido de este documento y renuncia expresamente a cualquier garantía, comerciabilidad o adecuación para un propósito en particular. Además, la empresa se reserva el derecho de revisar esta publicación y realizar modificaciones periódicamente en el contenido de este documento sin la obligación de notificar a nadie sobre dichos cambios o revisiones.



# Instrucciones de seguridad

Antes de utilizar el marco de foto, lea y siga cuidadosamente las instrucciones de abajo.

- Conserva este manual del Usuario para referencia en el futuro.
- Lea las instrucciones de seguridad y operación antes de utilizar el producto. Todas las advertencias sobre el producto y en las instrucciones de uso deben ser observadas.
- No coloque este producto bajo la luz solar directa o cerca de fuentes de calor, por ejemplo en un automóvil cerrado ubicado al sol o en una ubicación cercana a una estufa. La cubierta exterior del producto podría deformarse y los sofisticados sensores internos podrían sufrir daños causados por el calor excesivo.
- No utilice este producto cerca del agua o bajo la lluvia ni permita que ingresen líquidos al mismo. El agua y la humedad podrían causar cortocircuitos de los componentes electrónicos y provocar un funcionamiento defectuoso.
- No utilice este producto cerca de fuentes electromagnéticas

potentes, tales como un horno a microondas. La interferencia electromagnética podría causar un funcionamiento defectuoso de este producto.

- No deje caer el producto ni lo someta a impactos/vibraciones. Los impactos fuertes podrían dañar los componentes internos.
- No inserte en las ranuras para tarjetas de memoria de este producto objetos que no sean las tarjetas de memoria compatibles. Los objetos extraños podrían dañar fácilmente los contactos metálicos ubicados en el interior de las ranuras.
- No utilice un adaptador de alimentación desconocido o que no sea el que se suministra con el Marco de Foto. La conexión del producto a un adaptador de alimentación desconocido es sumamente peligrosa y podría causar un incendio o explosión.
- No corte, doble, modifique, coloque objetos pesados encima ni pise el cable del adaptador de alimentación. De lo contrario, podría dañarse el aislamiento externo y ello derivar en un cortocircuito o incendio.
- Si existieran olores extraños o calor provenientes de este producto u otro signo de funcionamiento defectuoso, desconecte de inmediato el Marco de Foto de la alimentación y póngase en contacto con el distribuidor para su inspección o servicio técnico.
- Utilice un paño suave para limpiar la superficie de la pantalla. No utilice limpiadores líquidos o limpiadores para vidrios.
- Si ingresara al producto una sustancia extraña o agua, apáguelo de inmediato y desconecte el adaptador de alimentación. Luego, extraiga la sustancia extraña o el agua y envíe el producto al centro de servicio técnico más cercano.
- No intente desarmar ni modificar el producto. No existen piezas dentro del producto que el usuario pueda reparar, y cualquier modificación no autorizada anulará la garantía. A pesar de que el panel LCD está fabricado con tecnología de alta precisión y posee un 99,99% o más de píxeles efectivos, es posible que aparezcan de manera constante en el panel LCD puntos de luz negros o brillantes (rojos, azules o verdes). Ésta es una característica estructural del panel LCD y no representa un funcionamiento defectuoso.

**Estimado cliente:**

Gracias por adquirir nuestro PhotoFrame digital Philips para su hogar. Este producto le permitirá visualizar su biblioteca de imágenes digitales en crecimiento con una calidad asombrosa, y además compartir estupendos recuerdos con amigos y familiares.

Para aprovechar al máximo su nuevo producto Philips, lea detenidamente todo este manual del usuario antes de utilizarlo.

# Características claves

Este PhotoFrame está equipado con las sigtes. características:

- Muestra fotos claras y brillantes.
- Le habilita reproducir archivos de foto almacenados en una tarjeta de memoria (SD/ MMC) o una unidad flash USB.
- Smart Energy Saver personaliza su marco y ahorra energía.
- Función Reloj/calendario
- Resolución: 800 x 600
- Formato de foto soportado: JPEG/BMP
- Voltaje: DC5V 1A
- Memoria 128MB incorporada

# Índice

Características claves ..... 1
Contenido ..... 1
Panorama ..... 1
Vista trasera derecha ..... 1
Dorso ..... 2
Empezar ..... 2
Usar el estante de dorso ..... 2
Conectar a la almientación ..... 2
Configuración básica ..... 3
Conectar el PhotoFrame a un PC ..... 3
Operar el Picture Frame ..... 4
Usar los botones del control ..... 4
Usar el Menú principal ..... 5
Visualizar fotos ..... 5
Usar Smart Energy Saver ..... 6
Usar el CLOCK (reloj) (EZ Access Button) ..... 6
Usar configuraciones ..... 6
Pregutas frecuentes ..... 8
Regulación & Cumplimiento ..... 8
**GARANTIA LIMITADA DE UN (1) AÑO** ..... 9

# Contenido

Abra la caja con cuidado y asegure los ítems.

1. Marco de foto digital(PhotoFrame)
2. adaptador AC
3. estante desmontable
4. Manual del usuario

- la apariencia de producto real varía de las ilustraciones en la Manual del usuario.
- Los accesorios disponibles varían dependiendo del área donde compra el PhotoFrame.

# Panorama

## Vista trasera derecha

| No. | Descripción |
|---|---|
| 1 | **Estante de dorso** |
| 2 | **Interruptor**<br>enciende/apaga el PhotoFrame. |
| 3 | **Puerto USB**<br>Permite una unidad flash USB.<br>reproduce fotos almacenadas en la unidad insertada. |
| 4 | **Mini Puerto USB**<br>Conecta el marco de foto al PC |
| 5 | **Clavija de alimentación**<br>Conecta un extremo del adaptador AC en la clavija y el otro en un receptáculo. |
| 6 | **Ranura de tarjeta de memoria**<br>permite insertar una tarjeta de memoria SD/MMC<br>Reproduce fotos almacenadas en la tarjeta. |

## Dorso

| No. | Descripción |
|---|---|
| 1 | **Botón MENU**<br>Muestra el menú. |
| 2 | **Botón de acceso a EZ**<br>Cambia entre la vista Reloj y la vista Diapositivas. |
| 3 | **Botón ESC (botón ESCAPE)**<br>Cancela la operación actual y/o vuelve a la página anterior. |
| 4 | **Rueda de desplazamiento/botón OK**<br>• Desplaza arriba/abajo para seleccionar el ítem anterior/posterior.<br>• oprima para ingresar o confimar la operación / selección. |
| 5 | **Ranura de seguridad Kensington®**<br>Puede colocar una llave y cable anti-robo Kensington en esta ranura para prevnir el posible robo. |
| 6-7 | **Ranura de montaje de pared**<br>Le permite colgar el PhotoFrame horizontalmente o verticalmente en una pared |

# Empezar



## Paso 1: Usar el estante de dorso

1. Coloque el estante de dorso en el marco.
2. Para colocar el PhotoFrame horizontalmente o verticalmente, puede girar el estante de dorso con alinear la marca triangular con los puntos redondos (1 o 2).

- Se recomienda colocar el PhotoFrame horizontalmente, porque esta dirección provee la mejor vista y operación.
- Con usar los hoyos de montaje de pared, puede colgar el PhotoFrame horizontalmente o verticalmente en la pared.

## Paso 2: Conectar a la almientación

### Conectar a la alimentación

1. Ponga el PhotoFrame en una superficie plana.
2. Conecte el adaptador como abajo y el PhotoFrame se encenderá automáticamente.

**Para apagar el PhotoFrame, oprıṁa el Interruptor.**
Este SHOMI™ PhotoFrame viene con fotos preinstaladas que pueda reproducirse al instante sin Tarjeta de memoria o unidad USB.

### Empezar diapositivas automáticamente

Inserte tarjeta de memoria o unidad USB para empezar las diapositivas automáticamente. Si no hay contenido, el marco iniciará la reproducción de diapositivas de las imágenes pre-instaladas.
Si se deja de operar por más de 1 minutos durante el modo menú o configuración, el PhotoFrame resumirá las diapositivas previas automáticamente.

## Paso 3: Configuración básica

Seleccione un idioma y configure la fecha y hora durante el primer uso del PhotoFrame.

### Seleccionar un idioma

1. en el menú principal, oprima ▲ o ▼para seleccionar SETTINGS, y oprima OK.
2. oprima ▼, la página Configuraciones Generales aparece.
3. oprima OK, oprima ▼ para ir a Idiomas, y oprima OK otra vez.
4. oprima ▲ o ▼ para seleccionar un idioma deseado, y oprima OK.
5. oprima "ESC" para salir.

### Configurar la fecha y hora

1. en el menú principal, oprima ▲ o ▼para seleccionar SETTINGS, y oprima OK. La página Fecha y hora aparece.
2. Oprima OK para resaltar el campo Año, oprima ▲ o ▼para seleccionar un año, y oprima OK para confirmar.
3. Orpima▼ para mover al campo Mes, oprima OK para resaltar el campo Mes, oprima ▲ o ▼para seleccionar un mes, y oprima OK para confirmar.
4. Repíta el Paso 3 para los campos restantes, incluyendo Fecha, Hora, Minuto, Modo, Reloj En Pantalla, Zona de Huso Horario Actual, y Zona de Hora Secundaria.
5. Oprima “ESC” para salir



## Paso 4: Conectar el PhotoFrame a un PC

Puede conectar el PhotoFrame a un PC con un mini-cable USB para manejar fácilmente los archivos en la memoria interna del PhotoFrame.

1. Inicie el PC y encienda el PhotoFrame.
2. Conecte el extremo más pequeño del cable USB al mini puerto USB del PhotoFrame.
3. Conecte el otro extremo del cable USB a un puerto USB en el PC, asegure de insertar por completo los conectores.
4. una vez conectado, el PhotoFrame ingresará al modo Transferencia PC automáticamente.
5. cuando el PC ha detectado el PhotoFrame , éste aparecerá en “Mi PC” como “disco removible”.
6. ahora puede transferir los archivos libremente en el PhotoFrame como con otra unidad de disco.

- Puede copiar las fotos del PC al PhotoFrame , y vice versa.
- Los archivos en las tarjetas de memoria y la unidad flash USB no se puede visuarlizar / editar vía conexión USB

# Operar el PhotoFrame

Puede usar los botones de control en el dorso o  el marco de foto

- En este manual de usuario, instrucciones o ejemplos se basan en la operación con el control remoto.

## Usar los botones del control

| No | ícono | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | **ESC** | **Botón ESC (botón ESCAPE)**<br>Cancela la operación actual y/o vuelve a la página anterior |
| 2 | ▲<br>**OK**<br>▼ | **Rueda de desplazamiento/ botón OK**<br>• Oprima este botón para ingresar o confirmar su operación/selección.<br>• Desplace este botón a la izquierda para seleccionar el ítem anterior.<br>• Desplace este botón a la derecha para seleccionar el ítem posterior. |
| 3 | **MENU** | **Botón MENU**<br>Muestra el menú. |
| 4 | | **Botón de acceso a EZ**<br>Cambia entre la vista Reloj y la vista Diapositivas |

## Usar el Menú principal

Para ingresar al Menú Principal, oprima **MENU** en el modo diapositivas. Del menú principal como abajo, puede desplazar para seleccionar la opción deseada, y oprima OK para ingresar. En el menú principal, oprima **ESC** o **MENU** volverán las diapositivas anteriores.

| # | Descripción |
|---|---|
| 1 | **Source (fuente)**<br>Le permite seleccionar la fuente de medios entre undad flash USB, tarjeta de memoria y preinstalación |
| 2 | **Interval (intervalo)**<br>Le permite seleccionar el intervalo de diapositivas. |
| 3 | **Transition Effect (efecto de transición)**<br>Le permite seleccionar el efecto de transición que desea aplicar a las diapositivas. |
| 4 | **Smart Energy Saver (ahorro de energía inteligente)**<br>Le permite seleccionar una opción de ahorro de energía. |
| 5 | **Setting (configuración)**<br>Le permite configurar las configuraciones del Picture Frame. |



## Visualizar fotos

1. en el menú principal, desplace para seleccionar **SOURCE**, y oprima **OK** para ingresar.

✧ **Los álbumes de USB y Tarjeta de Memoria se puede seleccionar solamente cuando hay una unidad flash USB y una tarjeta de memoria insertada en el Picture Frame.**

2. desplace entre los álbumes de USB, Tarjeta de memoria y Preinstalación para seleccionar la fuente deseada para las diapositivas, y oprima OK. Las fotos en la fuente seleccionada aparecerá en la ventana en miniature. Oprima OK para activar la marca de selección.

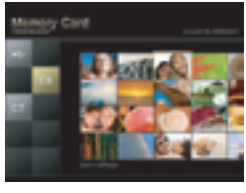


✧ **oprima MENU para mostrar el menú, y puede girar o suprimir la foto seleccionada.**

3. Desplace entre miniaturas y oprima OK para seleccionar una para empezar las diapositivas. Si desea poner una pausa, oprima OK; para volver a las diapositivas, oprima otra vez OK.
4. Para configurar las configuraciones de las diapositivas, en el menú principal, desplace para seleccionar **INTERVAL** o **TRANSITION EFFECT**, y oprima OK para ingresar.
   - **Interval**: selecciona el intervalo de diapositivas entre fotos.
   - **Transition Effect:** selecciona el efecto de transición deseado para aplicar a las diapositivas.

## Usar Smart Energy Saver

El modo Smart Energy Saver provee varias opciones de ahorro de energía predefinidas.

1. En el menú principal, desplace para seleccionar Smart Energy Saver y oprima OK.
2. desplace para seleccionar una opción deseada, y oprima OK.

Para detalles sobre las opciones de ahorro de energía, refiera a la tabla abajo.

| Opciones | Descripción |
|---|---|
| OFF | Apaga el Smart Energy Saver |
| Save 20% | Siempre ahorra 20% en el consumo de la luz de fondo. |
| Save 50% | Siempre ahorra 50% en el consumo de la luz de fondo. |

✧ **Usar Smart Energy Saver no afecta la calidad de foto.**



## Usar el CLOCK (reloj) (Botón de acceso a EZ)

Puede oprimir para sujetar entre vista diapositivas y vista reloj.

- Al cambiar de vista reloj a vista diapositivas, el Picture Frame empieza de la foto que fue la primera.
- Si la última diapositiva fue de una tarjeta de memoria o USB y no está más disponible, el Picture Frame empezará unas diapositivas del álbum preinstado.

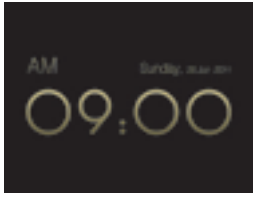


## Usar configuraciones

Configure las configuraciones del Picture Frame.

1. en el menú principal, desplace para seleccionar **SETTING**, y oprima **OK.**
2. desplace para sujetar entre **Date & Time**, **Brightness**, **Language, Information, Reset & Upgrade**, y oprima OK para ingresar una página.
3. oprima otra vez **OK**. Cuando aparecen las marcas de selección, desplace para ajustar las configuraciones, y oprima **OK** para confirmar.
4. oprima **ESC** para salir.

Página Date & Time (fecha & hora)

| Ítem | Opción | Descripción |
|---|---|---|
| Date | - | Define la fecha. |
| Time | - | Define la hora. |
| Mode | - | Selecciona una formato de hora (reloj 12-horas o reloj 24-horas). |
| On Screen Clock | On | Muestra el reloj digital en pantalla durante el modo diapositivas. |
| | Off | |

Página Brightness (brillo)

| Ítem | Opción | Descripción |
|---|---|---|
| Brightness | 20% | Selecciona el nivel de brillo de pantalla. |
| | 40% | |
| | 60% | |
| | 80% | |
| | 100% | |

Español

Language page

| Ítem | Opción | Descripción |
|---|---|---|
| Language | inglés | Configure el idioma de la muestra en pantalla (Set On-Screen Display (OSD)). |
| | español | |
| | Francés | |

Página Information (información)

| Ítem | Opción | Descripción |
|---|---|---|
| FW Version | - | Muestra la versión de firmware actual. |

Página Reset & Upgrade (restaurar & actualizar)

| Ítem | Opción | Descripción |
|---|---|---|
| Reset | Yes | Restaura las configuraciones a la predefinición del sistema. |
| | No | |
| Upgrade | Yes | Actualiza el firmware del Picture Frame. |

# Pregutas frecuentes

**¿qué formatos de tarjeta de memoria son compatibles con el Picture Frame?**
Los formatos de la tarjeta de memoria SD/SDHC, MMC y MS son compatibles con el Picture Frame.

**¿Por qué algunas fotos se cargan más rápido que otras?**
Fotos de resolución más alta se cargan más lento. Usar una resolución inferior al tomar fotos aceleará el tiempo de carga. Use el software de edición de foto para ajustar el archivo para reforzar la hora de transición. Le recomendamos mantener una copia original de la foto siempre.

**¿Puedo almacenar fotos en este Picture Frame?**
Esta unidad viene con una memoria abordo de 28MB, para guardar las fotos directamente en la unidad.

**¿Por qué no puedo encender el Picture Frame?**
Desconecte el adaptador y conectelo otra vez, el Picture Frame se encenderá automáticamente.

**Aún tengo una preguna, ¿qué puedo hacer?**
Refiera a la tarjeta de garantía en la caja para el servicio

# Regulación & Cumplimiento

## Nota de la Comisión de Comunicación Federal (Federal Communication Commission (FCC) )

Este equipo ha sido testeado y encontrado en cumplimiento con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de frecuencia de radio y, si no instalado y usado según las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no hay garantía esa garantía no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo no causa interferencia dañina a la recepción de radio o television, que se determina con encender y apagar el equipo, se alienta el usuario a intentar de corregir la interferencia con una o más de las sigtes. medidas:

- Reoriente o reubique el antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y receptor.
- Conecte el equipo a un receptáculo en un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consulte el vendedor o un técnico de radio/TV veterano para la ayuda.

**Advertencia:** Cualquier cambios o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario de operar el equipo.
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas FCC. La operación es sujeto a las sigtes. dos condiciones: (1) este dispositivo puede no causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar operación no deseada.

GiiNii Tech Corporation
2160 Lundy Avenue Suite 210,
San Jose, CA, USA 95131

# GARANTIA LIMITADA DE UN (1) AÑO

**COBERTURA DE LA GARANTIA:**

La obligación de esta garantía esta limitad a los términos establecidos en la parte de abajo:

**QUIEN ESTA CUBIERTO:**

Este producto esta garantizado al comprador original o la persona la cual esta recibiendo este producto como un regalo, contra defectos en los materiales y manufactura como basados en el día original de compra (Periodo de Garantía) del distribuidor autorizado. El recibo original mostrando el nombre del producto y el día de compra del distribuidor autorizado es considerado como dicha prueba.

**QUE ESTA CUBIERTO:**

Esta garantía cubre los productos nuevos, si hay defecto en los materiales o manufactura y si un reclamo es recibido durante el periodo de Garantía. A su opción, la compañía va de cualquier forma (1) reparar el producto a ningún costo, usando partes nuevas o reconstruidas, o (2) intercambiar el producto con un producto nuevo u otro que haya sido manufacturado de partes nuevas o usadas en buen estado servicial y este funcionando equivalentemente o comparablemente al producto original en el inventario al corriente o (3) reembolsar el precio del producto original. La compañía garantiza el re emplazamiento de productos o partes provistas bajo esta garantía contra defectos en materiales o manufactura del día de reemplazo o reparación de la porción original restante de la garantía original del producto. Cuando el producto o parte(s) es intercambiado cualquier parte reemplazada es propiedad de usted y la parte re emplazada es parte de la compañía. Cuando un reembolsó es otorgado, su producto pertenece a la compañía. **Nota: cualquier producto vendido e identificado como reconstruido o renovado ileva cosigo una garantía limitada de (90) dias. Sólo se puede enviar el producto de reemplazo si se cumplen todos los requisitos de garantía. No seguir todos los requisitos puede producir retraso.**

**LO QUE NO CUBRE-EXCLUSIONES Y LIMITACIONES**

Esta garantía limitada sólo se aplica a los nuevos productos que puenden ser identificados por la marca, nombre comercial o logotipo provisto. Esta garantía limitada no se aplica a cualquier otro producto que no sea SHOMI. Producto o cualquier software, incluso si empaquetado o vendidos con el producto. Los fabricantes no-SHOMI, proveedores o editores pueden proporcionar una garantía separada para sus propios productos empaquetan con el producto. La compañía no es responsable por cualquier Daño a la pérdida de todos los programas, datos u otra información almacenada en los medios de cualquier contenido en el producto, o cualquier producto no-SHOMI o una parte no cubierto por esta garantía. Recuperación o la reinstalación de programas, datos u otra información no está cubierto por esta garantía limitada. Esta garantía no se aplica (a) a los Daños causados por accidente, abuso, uso incorrecto, negligencia, aplicación incorrecta, o producto no-SHOMI, (b) a los Daños causados por el servicio realizado por cualquier

pena que una ubricación de servicio autorizado, (c) a un producto o una parte que ha sido modificado sin autorización por escrito, o (d) si cualquier número de serie se ha eliminado o desfigurados, o (e) a un accesorio del producto, o consumibles vendidos "Tal cual"sin garantía de ningún tipo, incluyendo productos reformado/reconstruidos vendidos por SHOMI como "Tal cual" por algunos distribuidores minoristas.

**ESTA GARANTIA LIMITADA NO CUBRE:**

- Gastos de env í o a devolver el producto defectuoso.
- Cargos laborales para la instalacion o configuracion del producto, adjuste de controles de cliente en el producto y la instalacion o la reparcion de cualquier parte fuera del producto.
- Reemplazo de reparaci ó n o parte de producto causa de la instalaci ó n incorrecta o mantenimiento, las conexiones al suministro inadecuado de voltaje, aumento de la línea de alimentación, Daños relampágo, conserva imágenes o marcas en la pantalla resultantes de visualización de contenido fijo estacionaria durante largos períodos, elementos de la apariencia estécia de producto debidos al desgaste normal y desgarro, reparaciones no autorizadas o de otros causan no dentro de
- Daño o re clamaciones para productos de no ser software disponible para su uso, o para la pérdida de datos o perdido.
- Da o de env í os o accidentes de tr á nsito al devolver el producto.
- Un producto que requiere la modificaci ó n o adaptaci ó n para que pueda operar en cualquier país distinto del país que ha sido diseñado, fabricado, aprobado o autorizado o reparado por estas modificaciones.
- Un producto que se usa para fines comericales o institucionales (incluyendo pero sin limitarse a fines de alquiler).
- Se puede proporcionar producto perdido en el env í o y no recibo de verificaci ó n de firma.
- El hecho de no operar por el manual del propietario

**PARA OBTENER ASISTENCIA**

Puede enviar un correo electrónico a **customerservice@giinii.com** o llame al número gratuito: **1-866-909-3550**

REPARACIÓN O REEMPLAZO COMO PREVISTOS PARA ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO PARA EL CONSUMIDOR. SHOMI NO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER INCIDENTALES O DAÑOS CONSECUENTES Y PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO. EXCEPTO EN LA MEDIDA DE LO PROHIBIDO POR UNA LEY APLICABLE, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O COMERCIABILIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Algunos Estados no permiten las exclusiones o limitaciones de Daños incidentales o consecuentes, o permiten limitaciones sobre cuánto tiempo una garantía implícita dura, así que las limitaciones o exclusiones anteriores no podrían aplicar a usted.

Esta garantía le otorga derechos legales especificos. Puede que tenga otros derechos que varían de estado/ provincia a estado/provincia.

*Philips and Philips Shield are used under license of Koninklijke Philips Electronics NV.*

© 2014 GiiNii Tech Corporation
All rights reserved.

D.06.25.14